

Installatiehandleiding

Capi2 – Navigatielichtbord

© 2006 Capi2 BV

Alle rechten voorbehouden.

De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met welke middelen dan ook (elektronisch of mechanisch), zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Capi2 BV.

**Conformiteitsverklaring**

Fabrikant: Capi2
Spegelt 29
5674 CE Nuenen
Nederland

verklaart hierbij dat de producten in deze handleiding voldoen aan de bepalingen van de:

- EG/EMC-richtlijn 89/336/EEG
- ISO 10133 Pleziervaartuigen – Elektrische systemen – Gelijkstroominstallaties met extra lage spanning

De volgende norm is toegepast: IEC 60533 'Elektrische en elektronische installaties aan boord van schepen - Elektromagnetische compatibiliteit' met de volgende geharmoniseerde normen:

- EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11 en EN 61000-4-16

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4	3. Navigatielichtbord	5	Beperkingen	9
De Capi2	4	Overzicht van het navigatielichtbord	5	Geldigverklaring van garantie	10
Kenmerken	4	Installatie van het navigatielichtbord	6	Verkrijgen van garanteservice	10
Over deze handleiding	4	Configuratie van het navigatielichtbord	8	Aansprakelijkheid	10
2. Veiligheid	4	4. Wereldwijde garantie	9	5. Bijlage	11
Algemeen	4	Algemeen	9	Reserve-onderdelen	11
Service en technische ondersteuning	4	Productgarantie	9		

1. Inleiding

De Capi2

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van het navigatielichtbord voor uw schip. Het systeem wordt geleverd als set en dient in overeenstemming met de CE-norm gemonteerd te worden. Het is daarom van groot belang deze installatie-instructies zorgvuldig op te volgen.

Het navigatielichtbord vormt een integraal onderdeel van het Capi2 railsysteem.

2. Veiligheid

Algemeen

Neem alle veiligheidsvoorschriften in acht. Gebruik dit product alleen voor het daartoe bestemde doel. Neem onmiddellijk contact op met uw dealer als er tijdens het gebruik van dit product een mogelijk gevaarlijke situatie ontstaat.

Kenmerken

Ingebouwde voorzieningen:

- Een elektronische zekering: De zekering kan met de schakeldrukknop gereset worden.
- Alle waarschuwingen zijn zowel zichtbaar als hoorbaar.
- Een waarschuwingsfunctie voor kapotte (navigatie-)lichten en -kabels.
- Een waarschuwingsfunctie in geval van overbelasting. De belasting wordt automatisch uitgeschakeld.
- Waarschuwingfunctie voor laagspanning. De belasting wordt automatisch uitgeschakeld.
- Een instelbare achtergrondverlichting in het schakelpaneel.

Modificaties

Modificaties aan het product zijn niet toegestaan.

Over deze handleiding

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de installatie en bediening van het Capi2 navigatielichtbord. Bestudeer deze handleiding voor gebruik of bediening van het product zorgvuldig. Neem in geval van twijfel over een procedure contact op met uw dealer.



Service en technische ondersteuning

Neem contact op met uw plaatselijke dealer als u informatie zoekt over specifieke instellingen, onderhoud of reparaties.


3. Navigatielichtbord

Overzicht van het navigatielichtbord


- L1 Boeglamp (groen)
- L2 Boeglamp (rood)
- L3 Achterstevenlamp (geel)
- L4 Motorlamp (geel)
- L5 Ankerlamp (geel)
- L6 Combinatielamp (geel)

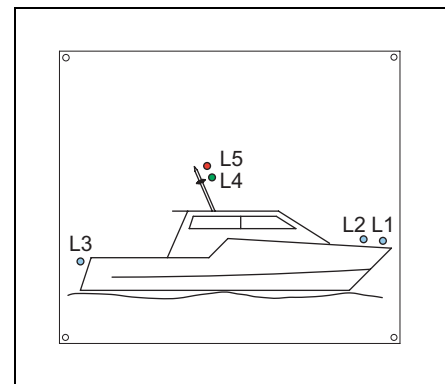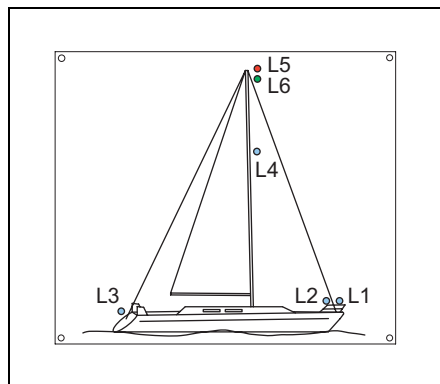


Installatie van het navigatielichtbord

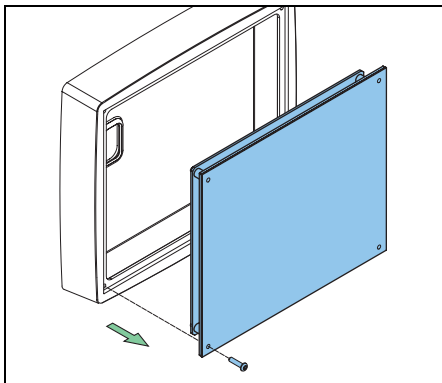


1. Verwijder de afdekplaat van het navigatielichtbord

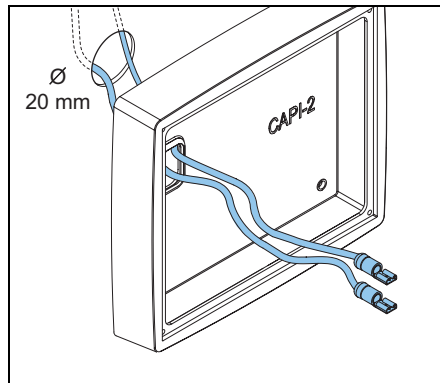


2. Voer de bedrading door een gat met een doorsnee van 20 mm.
3. Voer de bedrading door het achterpaneel.

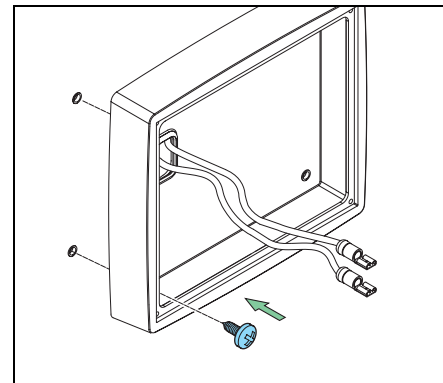


4. Monteer het achterpaneel op een geschikte ondergrond.

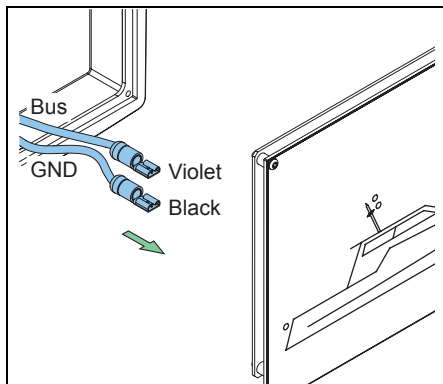

4. Sluit de bedrading aan op de afdekplaat van het navigatielichtbord (motorboot).

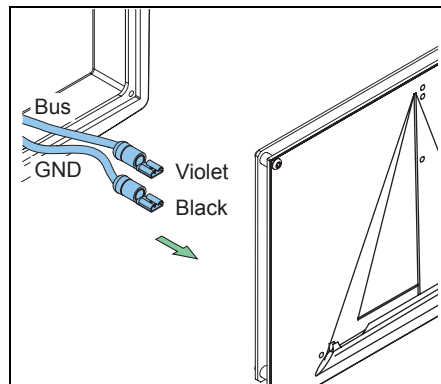


5. Sluit de bedrading aan op de afdekplaat van het navigatielichtbord (zeilboot).

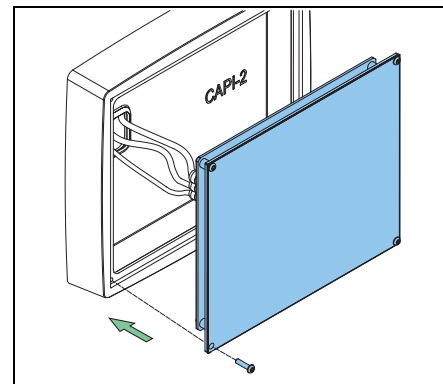

7. Plaats de voorkant terug.
 8. Sluit de paarse en zwarte bedrading aan op dezelfde connectoren op het schakelbord.
 Of: Sluit de paarse en zwarte bedrading aan op een verbindingsstuk.
 Paars op +
 Zwart op -.

Configuratie van het navigatielichtbord

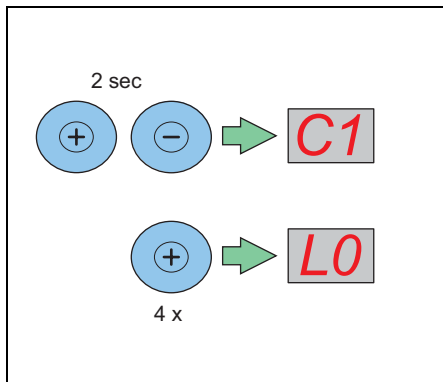


Op het schakelpaneel:


1. Druk gedurende twee seconden op de + en de -.
Op de display verschijnt C1.
2. Druk twee maal op +.
Op de display verschijnt L0.

Opmerking:

Als de lamp al op een koppelstuk is aangesloten, dienen de kabels eerst van dit koppelstuk losgehaald te worden.

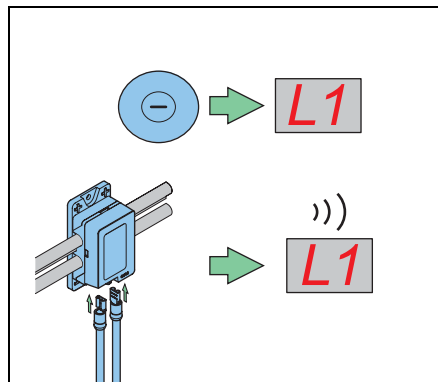

3. Druk op - om een navigatielamp te selecteren.
Op de display verschijnt L1, L2, L3, L4, L5 of L6.
4. Sluit de lamp aan op het koppelstuk.
De zoemer geeft een signaal af.

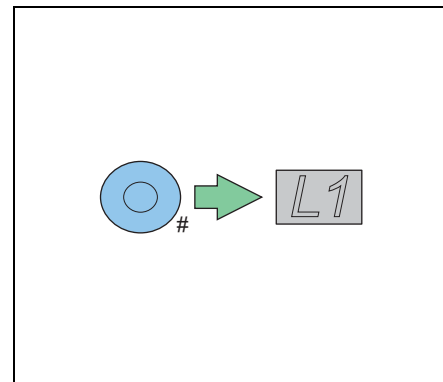

5. Druk kort op de gewenste schakelknop.
De display wordt uitgeschakeld. De zoemer stopt.
6. Herhaal deze procedure voor de overige navigatielampen.

De configuratie opslaan

Elke configuratie dient afzonderlijk opgeslagen te worden. Schakel hiertoe na voltooiing van een specifieke configuratie het paneel met de drukknoppen uit en weer in.

4. Wereldwijde garantie

Algemeen

De garantievoorzwaarden van Capi2 hebben geen invloed op de wettelijke rechten van de klant.

Om ervoor te zorgen dat de apparatuur naar behoren werkt, raden wij u aan om de installatie- en bedieningshandleidingen zorgvuldig door te lezen. Besteed met name aandacht aan de veiligheidsinstructies.

Productgarantie

Capi2 garandeert de kwaliteit van de materialen en de uitvoering van elk nieuw product, ofwel gedurende 12 maanden vanaf het moment van levering aan de eindgebruiker, ofwel 18 maanden vanaf het moment van verzending – welke optie het eerste afloopt. Gedurende de garantieperiode zal Capi2 of haar vertegenwoordiger onderdelen die defecten vertonen in materiaal of uitvoering repareren of vervangen.

De garantie dekt onderdelen en arbeid ten aanzien van reparaties uitgevoerd onder deze garantie, zoals hierboven beschreven, op voorwaarde dat de onderdelen op eigen kosten naar Capi2 of haar vertegenwoordiger zijn teruggestuurd.

Beperkingen

Deze garantie dekt geen apparatuur die blootgesteld is aan schade, misbruik, vervoersschade, corrosie, onbevoegd onderhoud, of waarvan de serienummers zijn gewijzigd en/of verplaatst.

De garantie dekt geen routine-inspecties, zeeproeven, enz.

Capi2 dekt geen schade veroorzaakt aan of door andere apparatuur.

De Capi2 garantie dekt geen verschillen in verkrijgbaar materiaal of materiaal dat op internet of in de documentatie wordt afgebeeld.

Vergoedingen van reiskosten en –tijden bovenop hetgeen onder deze garantie valt, dient vooraf schriftelijk goedgekeurd te zijn.

Geldigverklaring van garantie

Om de garantie geldig te verklaren, dient de klant de garantieregistratie in te vullen en binnen 5 werkdagen per post of e-mail aan Capi2 op te sturen. De garantieregistratie is opgenomen in de handleiding en is ook te vinden op de klantondersteuningspagina van www.capi2.com.

Verkrijgen van garantieservice

Neem in geval van garantieservice contact op met een vertegenwoordiger van Capi2 of Capi2 zelf (www.capi2.com).

Bij het verzoek om garantie dient men een aankoopbewijs te kunnen overleggen, met daarop de datum van de aankoop, de plaats van aankoop, en het serienummer.

Afhankelijk van bepaalde beperkingen (zie Beperkingen), zal het onderdeel gerepareerd of vervangen worden en kosteloos naar de klant verzonden worden.


Aansprakelijkheid

Voor zover in overeenstemming met landelijke en plaatselijke wetgevingen is Capi2 niet aansprakelijk voor bijkomende, speciale of gevolgschade.

Deze garantie heeft expliciet alleen betrekking op de voorwaarden die hierin vermeld zijn. Geen enkele andere garanties, waaronder, zonder beperking, alle handelsgaranties zullen bindend zijn voor Capi2.

5. Bijlage

Reserve-onderdelen

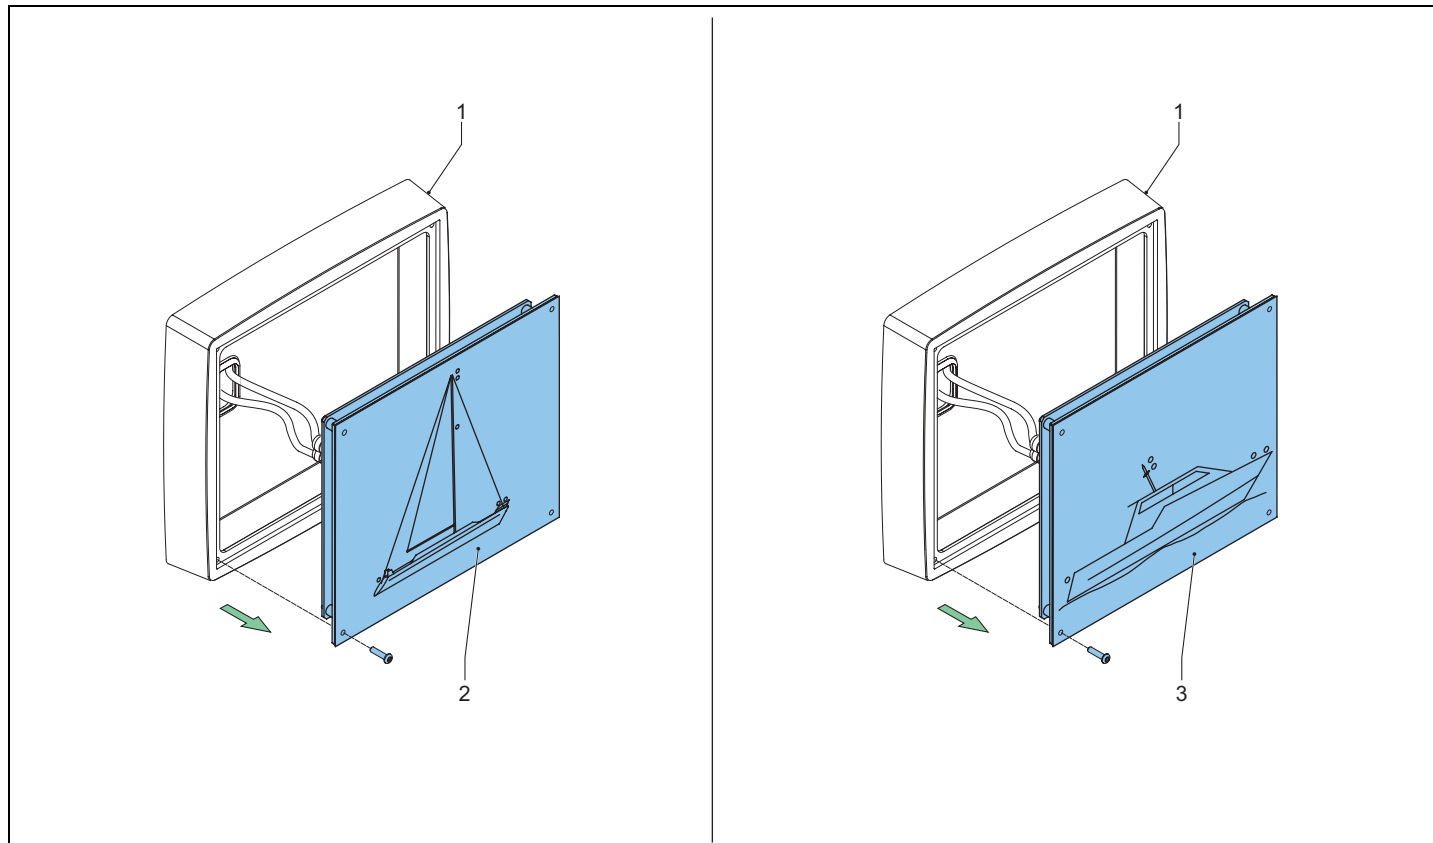

Nummer	Artikelomschrijving	Artikelnummer
1	Frame 21 toetsen / Navigatielicht	FPB21NL-0
2	Navigatielichtbord zeilboot	NLS12V-0
3	Navigatielichtbord motorboot	NLM12V-0



Postzegel

Technische Dienst
Capi2 BV
Spegelt 29
5674 CE Nuenen
Nederland

Naam eigenaar: _____

Postadres: _____

Telefoon: _____

E-mailadres: _____

NB: Capi2 gebruikt deze gegevens voor de geldigverklaring van de garantie en het versturen van informatie

De gegevens zullen niet aan andere bedrijven bekendgemaakt worden.

Ik wens geen informatie te ontvangen over nieuwe producten van Capi2.

Aankoopdatum: dd/mm/jj _____

Serienummer: _____

Naam dealer: _____

Adres: _____

Geïnstalleerd door: _____

Installatiedatum: dd/mm/jj _____

Type boot: _____

CAPi2

Capi2 BV
Spegelt 29
5674 CE NUENEN
Nederland
Telefoon: +31 40 284 7001
Fax: +31 40 283 4101
www.capi2.com
info@capi2.com